



取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせて部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車輛■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：cube, TIDA, NOTE, MARCH

□型 式：cube(YZ11, Z12), TIDA(C11, NC11), NOTE(E11, NE11), MARCH(YK12)

□エンジン：HR15DE

□年 式：05/05-(cube), 04/09-(TIDA), 05/01-(NOTE), 05/08-(MARCH)

□製品番号：26039/56039/59039

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>

□本製品はノーマル車輛を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK I T、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車輛の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。


□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車輛のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

□エアフロアダプター部のボルトの締付けトルクに注意して下さい。過度なトルクでの締付けは、破損の原因となります。

■アタッチメント部パーツリスト■

コア本体		エアフロアダプター		アダプター		ステー		M6×25		M6×20	
	1		1		1		1		1		1
M6×15		M6ワッシャー大		M6ワッシャー小		M6ナット		タイラップ		アダプターテープ	
	3		2		1		1		1		1
M4ビス										20mm×500mm	
	2										

注) アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ

■キット取り付け前に■

キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。

アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。

アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

1) アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。

2) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換(別売り)してください。

※弊社 SUS パワーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。

3) センターボルトは工具を使用せず手で締め付けてください。

※推奨トルク 0.49~0.69N・m

※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

●SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

1) 定期的にコア本体を取外し、中性洗剤で洗浄してください。

※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。

1. ノーマルクリーナーの取り外し

- ①バッテリーを取外します。②エアフロセンサカプラとハーネス固定のクリップを外します。図1参照
- ③吸気ダクトを取外します。図1参照
- ④サクションホースのバンドを緩めます。ATブローバイホース固定のクリップを外します。図2参照
- ⑤クリーナーBOXを取外します。図3参照
- ⑥バッテリー受皿のクリーナーBOX固定グロメットを外します。図3参照
- ⑦クリーナーBOXよりエアフロセンサを取り外します。図4参照

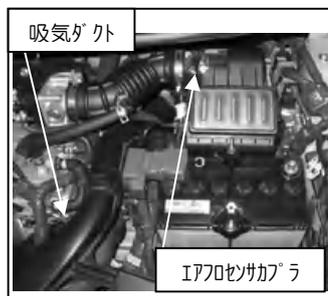


図1

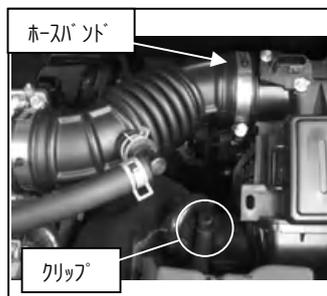


図2

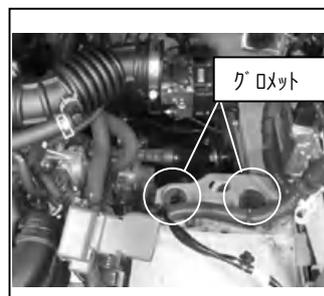


図3

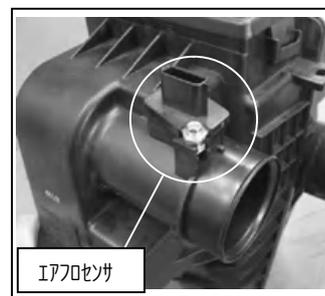


図4

2. エアクリーナー取り付け

※各作業は仮組みとし、全体の位置を調整しながら最後に増し締めしてください。

- ①エアフロアダプターへ、M4ビスを使いエアフロセンサを取り付けます。図5参照
- ②エアフロアダプターへ、アダプター、ステーを取り付けます。図6参照
ステー取り付け部へはM6×20、その他の部分はM6×15を使用します。
- ③組み立てたアダプターASSYを車両へ取り付けます。図7参照

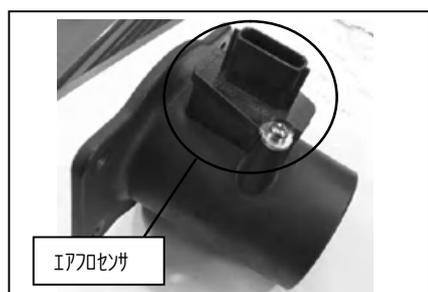


図5

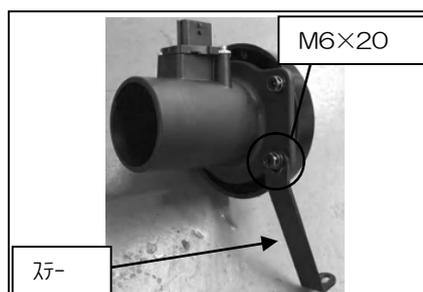


図6



図7

- ④ステー取り付け部車体側は、M6×25、M6ワッシャー大、M6ワッシャー小、M6ナットを使い図8を参考に取り付けます。
- ⑤タイラップでATブローバイホースを適当な所へ固定します。図9参照
- ⑥コア本体を取り付け、各部に干渉が無いよう位置を調整して、ボルト類を本締めします。図10参照
- ⑦エアフロセンサカプラを繋ぎます。

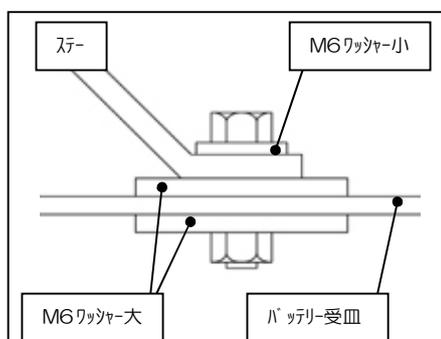


図8

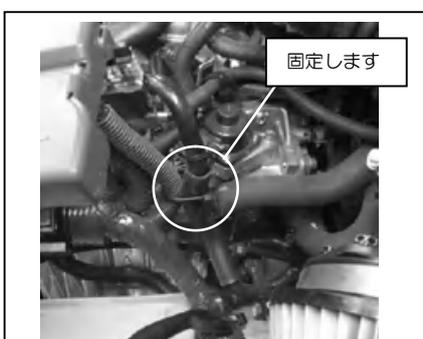


図9

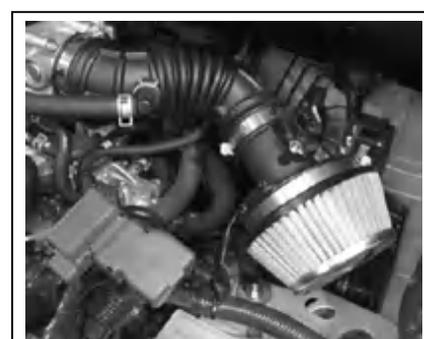


図10

※吸気ダクトはステーに干渉する為取り付けが出来なくなります。取り付ける場合は加工が必要になります。

以上で作業は終了です。定期的に干渉や緩みが無いか、各部の点検や増し締めを行ってください。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 26039005
初版作製年月日 2008,7.1

The logo for BLITZ, featuring the word "BLITZ" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a stylized lightning bolt.