

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE **BR**
BLOW RESPONSE

Return Type

取 付 説 明 書

WAGON R

MH21S, MH22S

BLATZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

- 車名：WAGON R
- 型式：MH21S, MH22S, MH23S
- 年式：03/09-07/05 (MH21S), 07/02-08/09 (MH22S), 08/09- (MH23S)
- 製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブBR
- 製品番号：70769

製品についてのご相談先

製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。


- 連絡先：ブリッツサポートセンター
- 所在地：東京都西東京市新町4-7-6
- TEL：0422-60-2277
- FAX：0422-60-0066

初めに確認してください！

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。


構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体

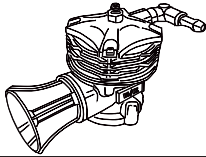


1

アタッチメントパイプ

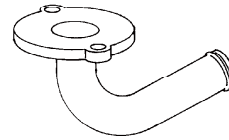


1

ステーブローオフ

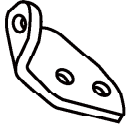


1

プラグキャップ




1

ゴムホースφ6 700mm



1

3WAY

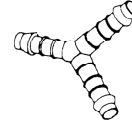

1

クランプφ6用



2

クランプφ19用



3

キャップボルトM6×10



1

キャップボルトM6×14




2

キャップボルトM6×20



1

タイラップ 100mm/200mm




4

ゴムキャップ




1

ガスケットブローオフ

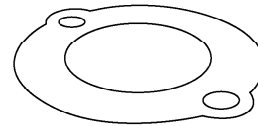


1

ステー (リターン)

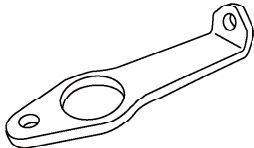


1

フランジ (リターン)

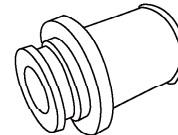

1

リターンパイプφ22 (Oリング付属)

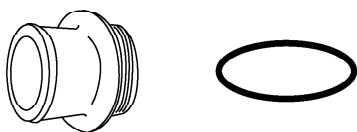

1

カラー (リターン)




1

ホースφ22



1

2. キットパーツの取り付け

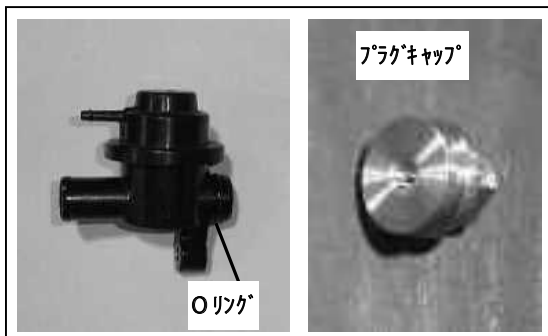

(1) 純正エアバイパスバルブより O リングを取り外し、キット付属のプラグキャップに取り付ける。

O リングを傷付けないよう十分注意


お願い して作業してください。

O リングに傷が付くとエア漏れの原因になります。

(2) ブローオフ本体にアタッチメントパイプ、ステー、プラグキャップを図のように取り付ける。

※ステーとプラグキャップ部分にボルト M6×10 を使用し、ブローオフ本体とアタッチメントパイプ部分にボルト M6×14、M6×20 を使用します。

※ステーはブローオフ本体と水平になるように取り付けしてください。

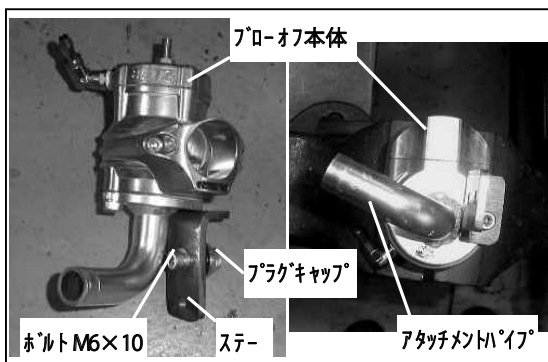


(3) 組み立てたブローオフ ASSY をエンジンに取り付ける。

※ボルト M6×14 を使用して取り付けしてください。

取り付ける際に O リングを傷付

お願い ないようにオイル等を塗布してください。

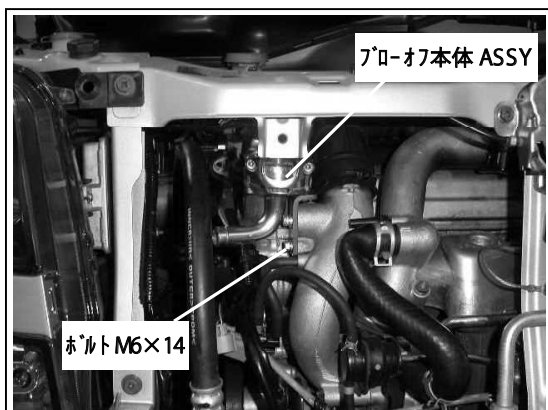


(4) 純正エアバイパスホースをアタッチメントパイプに差し込む。


※図は純正クランプで取り付けしていますが、付属のクランプφ19用で取り付けしてください。

(5) バキュームホースを取り外し、付属のゴムキャップφ3を取り付ける。

※付属のタイラップで抜け止めをしてください。


※バキュームホースはソレノイドバルブに配管されています。バキュームホースのみ取り外し、ソレノイドバルブはエンジンより取り外さないでください。

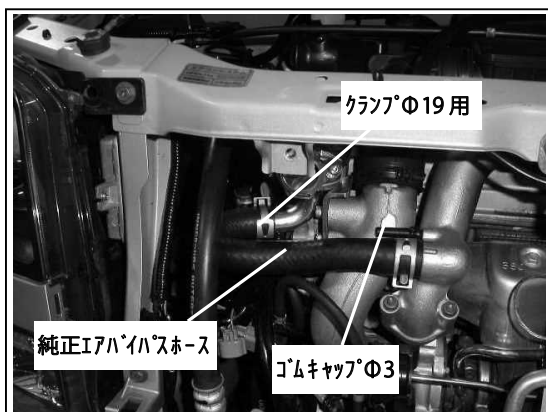

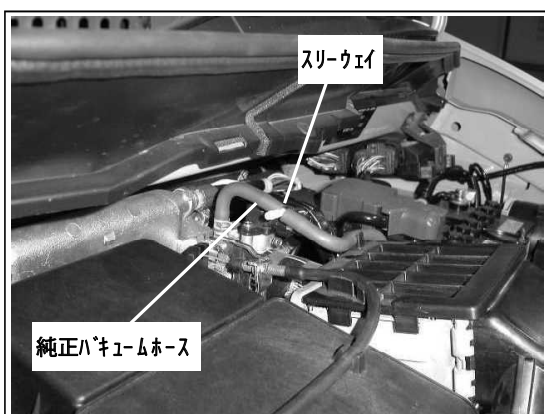

6) 図の純正バキ-ユ-ムホ-スに付属のスリ-ウェイを取り付ける。

※付属のタイラ-プで抜け止めをしてください。

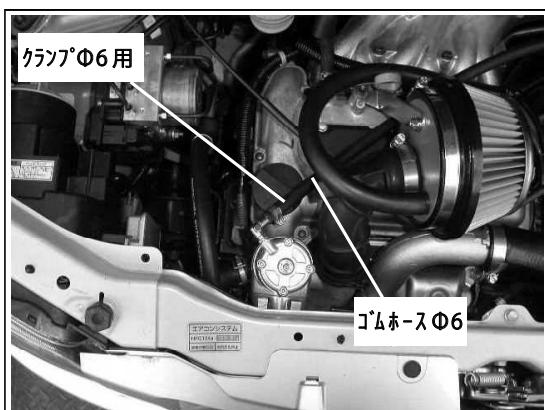

7) 付属のゴ-ムホ-スφ6を図のように配管する。

※クランプφ6用を使用してください。


※写真はブローオフバルブDDの取り付け例ですが、ブローオフバルブBRにおいても同様に付けてください。

3. リターンタイプへの変更

- (1) ブローオフ本体ASSYを車両より取り外してください。
- (2) ブローオフ本体よりリリースファンネルを取り外してください。下図を参考にアタッチメントパイプとブローオフ本体の取り付け向きを変更してください。




- (3) ブローオフ本体へ付属のリターンニップルφ22を取り付けてください。
(付属のOリングをリターンパイプの溝へ挟んでください)

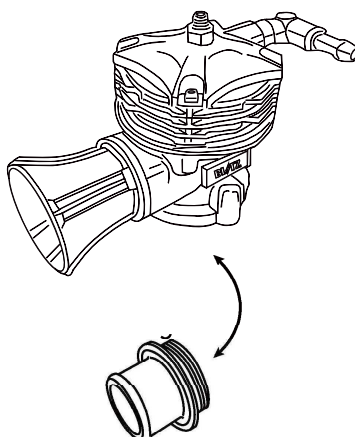


- (3) 純正エアバイパスバルブに付いていたOリングを付属のフランジ（リターン）へ取り付けてください。



- (4) フランジ（リターン）、ステー（リターン）、カラー（リターン）を下図を参考に車両へ取り付け、フランジ（リターン）へ付属のホースφ22を挿し、クランプφ19用を使用して固定してください。

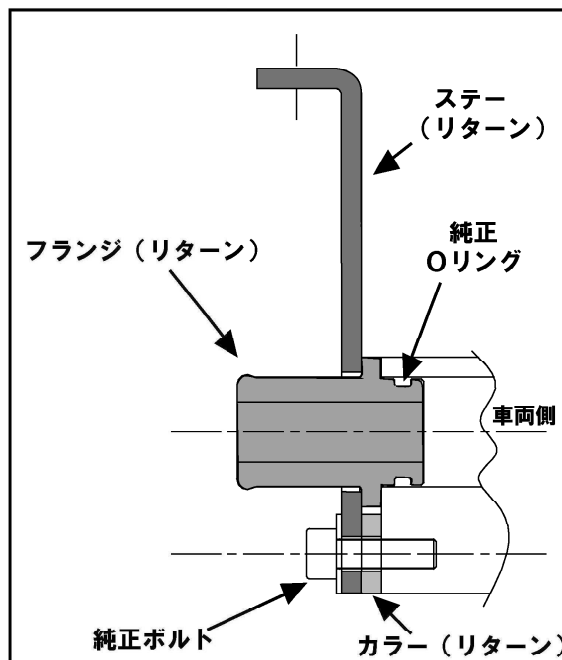

- (5) ブローオフ本体をステー（リターン）へ取り付けてください。
取り付けは、付属のキャップボルトM6×20を使用してください。
- (6) アタッチメントパイプとフランジ（リターン）を付属のホースφ22で接続してください。
（ホースの接続は付属のクランプφ19用を使用してください。）

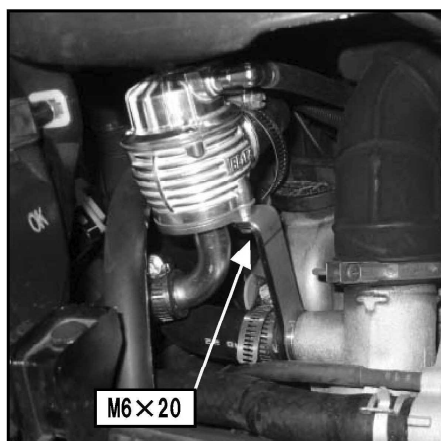

- (7) 以上で作業は終了です。
各部に緩み、干渉等がないか確認を行なってください。

4. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

5. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。

- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷が有る場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合

注意事項

- 1、本製品が原因で生じた付随的損傷や自動車を使用出来なかったことによる損失等については、一切保証致しかねます
- 2、本保証書は再発行致しません

- 車両形式（車検証に記載されています） : _____
- エンジン型式（車検証に記載されています） : _____
- 登録年月日（車検証に記載されています） : _____
- 走行距離（本製品装着時の距離） : _____
- お客様名 : _____
- お客様住所 : _____
- ご連絡先 : _____
- 販売店名 : _____
- ご購入日時 : _____
- 不具合内容 : _____

MEMO

MEMO

MEMO

BLATZ

製造・販売元
所在地
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
70769-001