

***SUPER SOUND***  
***BLOW OFF VALVE*** **BR**  
*BLOW RESPONSE*

*Return Type*

**取 付 説 明 書**

**ROOMY, TANK**  
**JUSTY, JUSTY CUSTOMU**  
**THOR, THOR CUSTOM**  
**M900A, M900F, M900S**

**BLITZ**

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

#### 装着可能車両と製品の仕様

- 車 名：ROOMY, TANK, JUSTY, JUSTY CUSTOMU, THOR, THOR CUSTOM
- 型 式：M900A, M900F, M900S
- 年 式：16/11-
- 製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブVD
- 製品番号：70792

#### 製品についてのご相談先

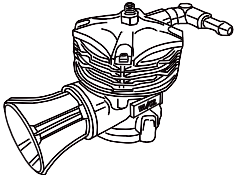
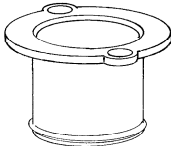
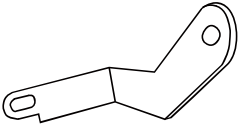
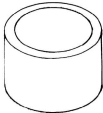
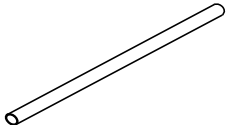
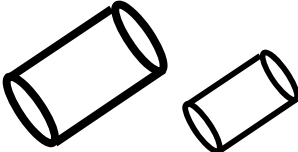


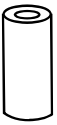
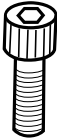
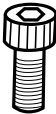
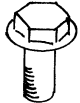

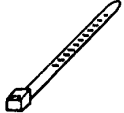
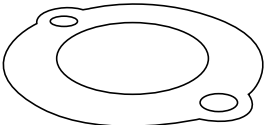
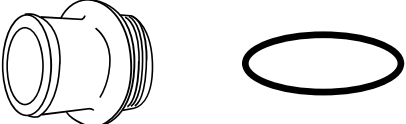
製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。

- 連絡先：ブリッツサポートセンター
- TEL：0422-60-2277
- 所在地：東京都西東京市新町4-7-6
- FAX：0422-60-0066

#### 初めに確認してください！

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。

# 構成部品及び付属品リスト

|   |  |
|---|--|
| <p>ブローオフ本体</p>  <p>1</p>           | <p>アタッチメント</p>  <p>1</p>              |
| <p>ステー</p>  <p>1</p>               | <p>ゴムキャップφ19用</p>  <p>1</p>           |
| <p>ゴムホースφ6 100mm</p>  <p>1</p>     | <p>ゴムホースφ22 60mm/230mm</p>  <p>1</p>   |
| <p>クランプφ6用</p>  <p>2</p>         | <p>クランプφ22用</p>  <p>4</p>            |
| <p>ゴムキャップφ3</p>  <p>1</p>        | <p>キャップボルトM6×20</p>  <p>1</p>       |
| <p>キャップボルトM6×14</p>  <p>1</p>    | <p>フランジボルトM6×25</p>  <p>1</p>       |
| <p>φ4-φ6ストレートジョイント</p>  <p>1</p> | <p>タイラップ100mm</p>  <p>4</p>         |
| <p>ガスケットブローオフ</p>  <p>1</p>      | <p>リターンパイプφ22 (Oリング付属)</p>  <p>1</p> |

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

□純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。

□再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

**警告**

作業中の怪我・火傷

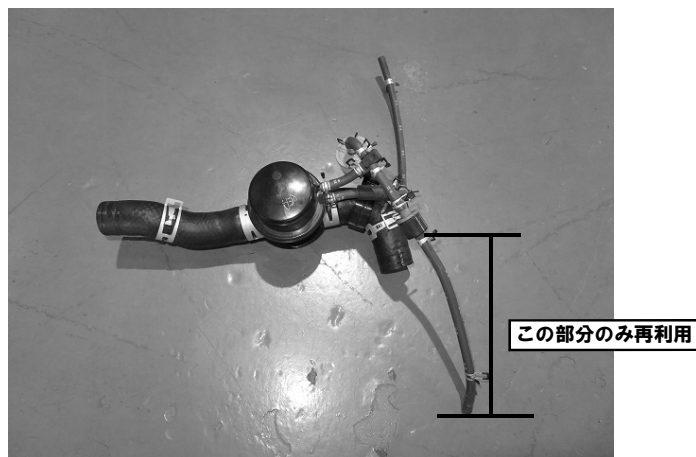
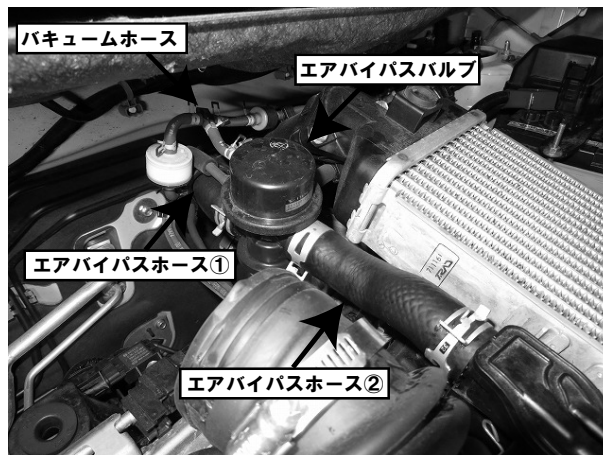
装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

## 1. 純正部品取り外し

(1) クリーナーボックス、インタークーラーコアカバーを取り外し、純正エアバイパスバルブ及びエアバイパスホース、バキュームホースを取り外してください。

(バキュームホースの一部は再利用します)




**お願い**

ホースおよびクランプは無理矢理取り外さないでください。純正部品が破損する恐れがあります。

## 2. キットパーツの取り付け



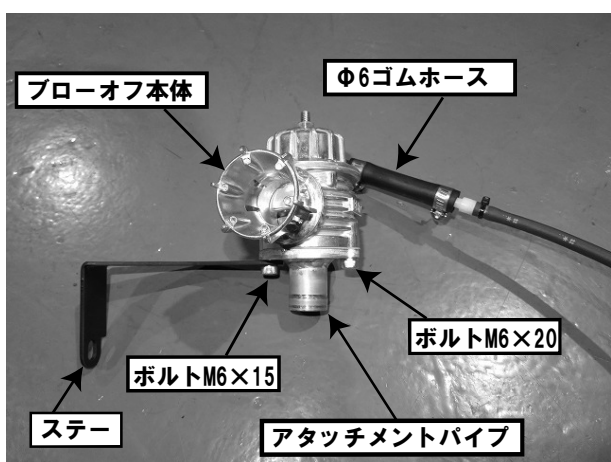- (1) 純正エアバイパスバルブリターン側のエアチューブに19φゴムキャップを付属のクランプを使用して取り付けてください。



- (2) ブローオフ本体にアタッチメントパイプ、ステーを図のように取り付けてください。



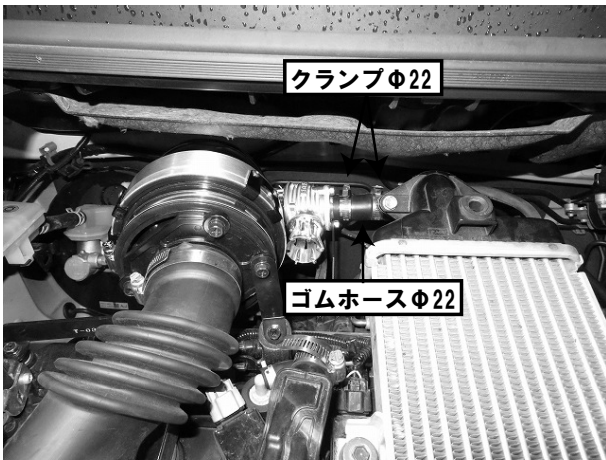
- (3) インテーク側のバキュームホースを取り外した箇所に付属のゴムキャップφ3を取り付けください。  
※付属のタイラップで抜け止めをしてください。



- (4) 再使用する純正バキュームホースにφ4-φ6ストレートジョイントとφ6ゴムホースを接続をして、バキュームホースを元のニップルに取り付けしてください。  
※付属のタイラップとφ6用クランプで抜け止めをしてください。



- (5) 写真印部分のボルトを取り外し  
組み立てたブローオフバルブを  
M6X25フランジボルトを使用し  
取り付けてください。  
※純正ボルトは大切に保管してください。




- (6) 左写真を参考に22Φホースを付属の  
クランプΦ22を使用し取り付けてください。  
(4)で取り付けしたバキュームホースを  
ブローオフ本体へクランプΦ6を使用し  
取り付けしてください。  
取り外したクリーナー、インタークーラー  
コアカバーを元に戻してください。

※写真はブローオフバルブVDの取り付け例ですが、ブローオフバルブBRにおいても  
同様に取り付けてください。



### 3. リターンタイプへの変更

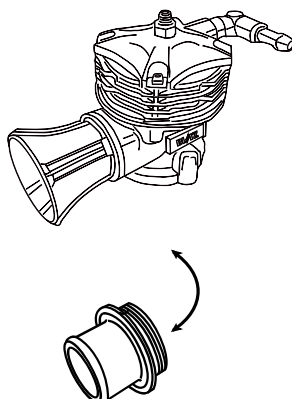
- (1) ブローオフ本体ASSYを車両より取り外してください。
- (2) ブローオフ本体へ付属のリターンパイプφ22を取り付けてください。  
(必ず付属のOリングをリターンパイプの溝へ挟んでください)



- (3) 下図を参考にブローオフ本体を車両へ取り付けてください。



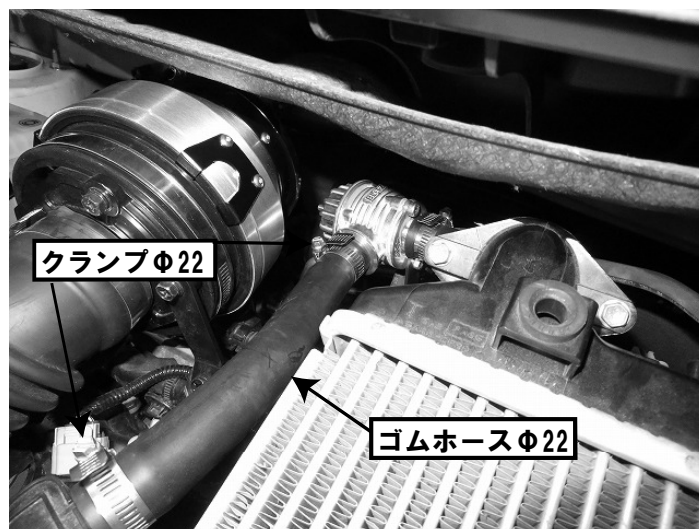- (4) エアチューブのゴムキャップを取り外し、ブローオフ本体リターンパイプとエアチューブをゴムホースφ22で接続してください。



- (5) ブローオフ本体バキュームニップルへバキュームホースを取り付けてください。  
以上で作業は終了です。緩み、干渉が無いか確認を行ってください。

## 4. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

## 5. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

## 警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

## 保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保障期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

### 保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間において無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。

- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷が有る場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合

### 注意事項

- 1、本製品が原因で生じた付随的損傷や自動車を使用出来なかったことによる損失等については、一切補償致しかねます
- 2、本保証書は再発行致しません

- 車両形式（車検証に記載されています） : \_\_\_\_\_
- エンジン型式（車検証に記載されています） : \_\_\_\_\_
- 登録年月日（車検証に記載されています） : \_\_\_\_\_
- 走行距離（本製品装着時の距離） : \_\_\_\_\_
- お客様名 : \_\_\_\_\_
- お客様住所 : \_\_\_\_\_
- ご連絡先 : \_\_\_\_\_
- 販売店名 : \_\_\_\_\_
- ご購入日時 : \_\_\_\_\_
- 不具合内容 : \_\_\_\_\_



# MEMO

# MEMO

# MEMO

# **BLITZ**

製造・販売元  
所在地  
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ  
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
70792-001