

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE **BR**
BLOW RESPONSE

Return Type

取 付 説 明 書

EVERY (DA17V), EVERY WAGON (DA17W)
NV100 CLIPPER (DR17V), NV100 CLIPPER RIO (DR17W)
SCRUM VAN (DG17V), SCRUM WAGON (DG17W)
TOWN BOX (DS17W), MINICAB VAN (DS17V)

BLITZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い!!

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

- ☐車 名: EVERY, EVERY WAGON
NV100 CLIPPER, NV100 CLIPPER RIO
SCRUM VAN, SCRUM WAGON
TOWN BOX, MINICAB VAN
- ☐型 式: DA17V, DA17W
DR17V, DR17W
DG17V, DG17W
DS17W, DS17V
- ☐年 式: 15/02- (DA17V, DA17W)
15/03- (DR17V, DR17W, DG17V, DG17W, DS17W, DS17V)
- ☐製品名称: スーパーサウンドブローオフバルブBR
- ☐製品番号: 70796

製品についてのご相談先

- ☐T E L : 0422-60-2277
☐F A X : 0422-60-0066









製品についてのお問合せ連絡は、お電話または F A X にて下記宛にお願い致します。

- ☐連絡先: ブリッツサポートセンター
☐所在地: 東京都西東京市新町4-7-6

初めに確認してください!

- ☐この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- ☐本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- ☐製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ☐ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。

構成部品及び付属品リスト

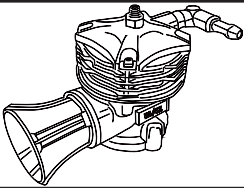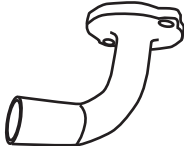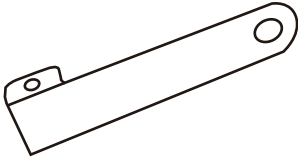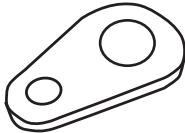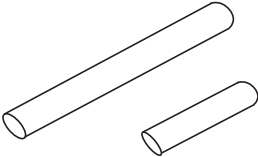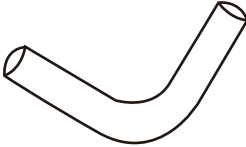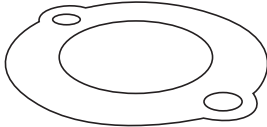ブローオフ本体		アタッチメント	
			1
ステー		プレート	
			1
ブローパイプφ19 300mm / 100mm		ブローパイプパイプ	
			1
プラグキャップ		ガスケットブローオフ	
			1
Φ4-Φ6ストレートジョイント		ゴムキャップΦ3	
			2

構成部品及び付属品リスト

クランプ小



2

クランプ中




2

クランプ大



4

ゴムホースΦ6 (400mm) / ゴムホースΦ9 (300mm)

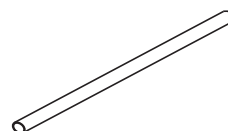

1

キャップボルトM6×14 / M6×20




1

フランジボルトM6×16 / M12×10




1

リターンパイプΦ10 (Oリング付属)

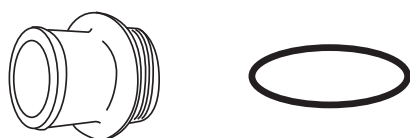


1

タイラップ200mm / 100mm

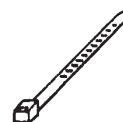


5

アダプター

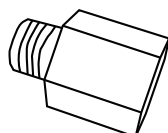

1

L字ホースニップル

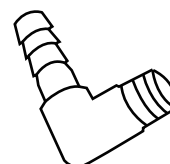

1

作業の方へお願い!!

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

- ☐ 純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。
- ☐ 再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

警告



作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1. 純正部品取り外し

- (1) 純正のブローオフバルブ及びブローバイホースを取り外します。
純正のブローオフバルブからOリングを取り外し、キット付属のプラグキャップへ取り付けます。
- (2) 下記図を参考にプレートを組み立てます。
フランジボルトM12×10には市販のシールテープを巻き付けてください。

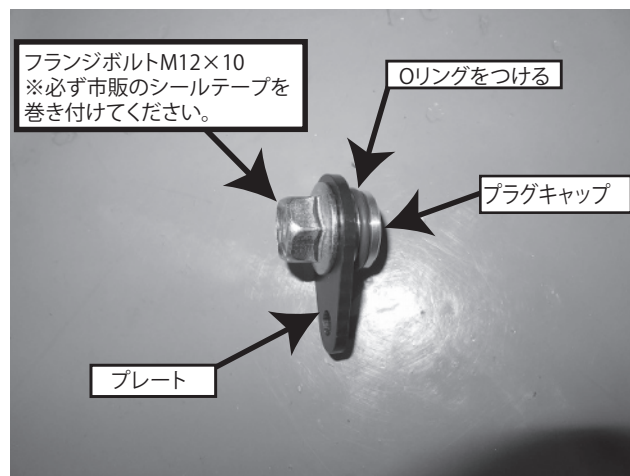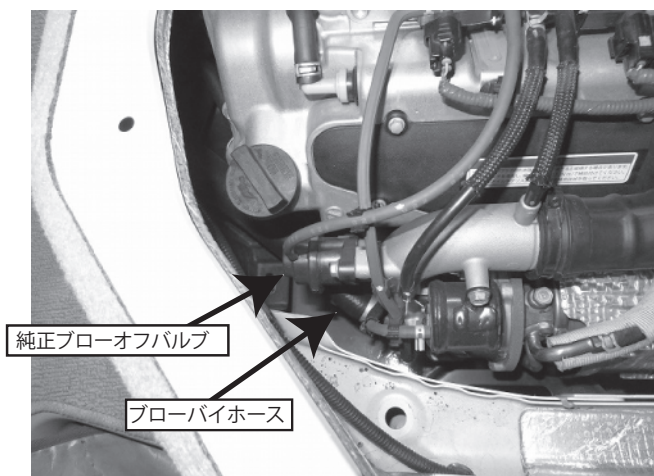


お願い


ホースおよびクランプは無理矢理取り外さないでください。
純正部品が破損する恐れがあります。

2. キットパーツの取り付け

- (1) 純正のブローオフバルブが取り付けられていた部分へ
前の手順で組み立てたプレートをフランジボルトM6x16を
使用して取り付けます。

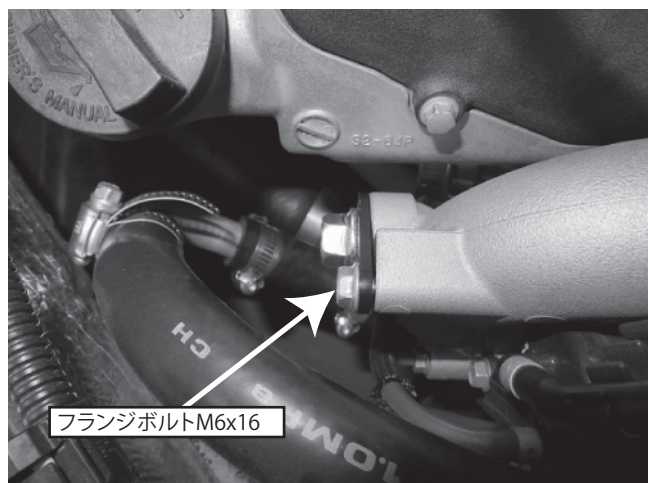

- (2) 図を参考に本体キットを組み立てます。
ステーの向きは真円の穴が開いている方を
アタッチメントパイプ側にし、仮固定します。
ステーはキャップボルトM6x20を使用して
アタッチメントパイプと共締めします。

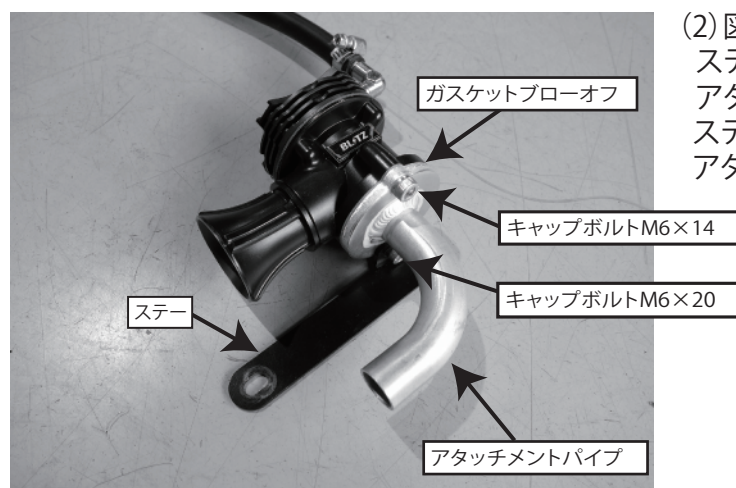



- (3) 丸印で囲った純正のホース配管を取り外します。
取り外した純正部品は捨てずに大切に保管してください。

図を参考に取り外したホース部はゴムキャップを取り付け
ます。純正のブローオフバルブに繋がるホースを取り外して
代わりに車両下側に繋がるホースを接続します。


取り外した車両下側のホース部にはゴムキャップを
取り付けます。

※ゴムキャップにはキット付属のタイラップ100mmを使用
して図を参考に固定してください。

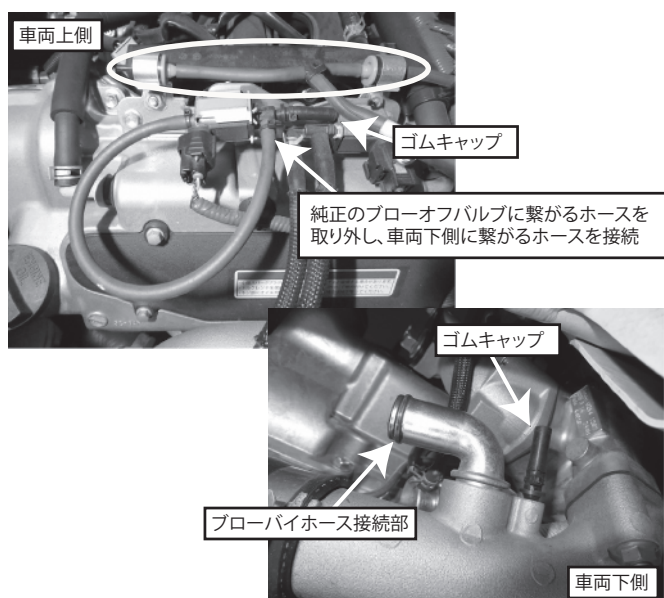

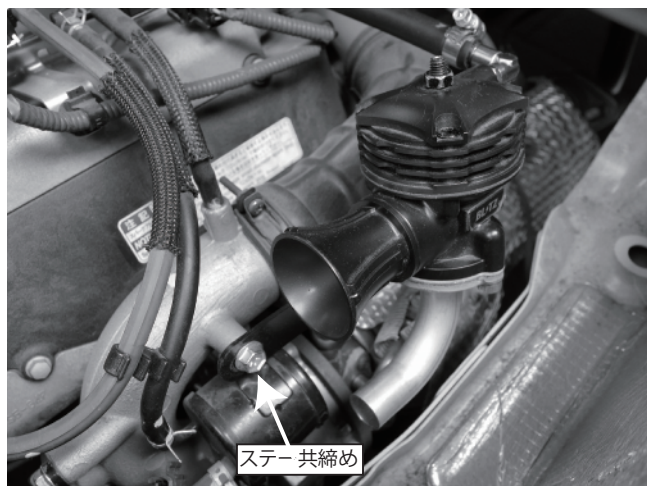


(4) 前の手順で組み立てた本体キットを図を参考に純正のボルトを使用してステーと共締めします。

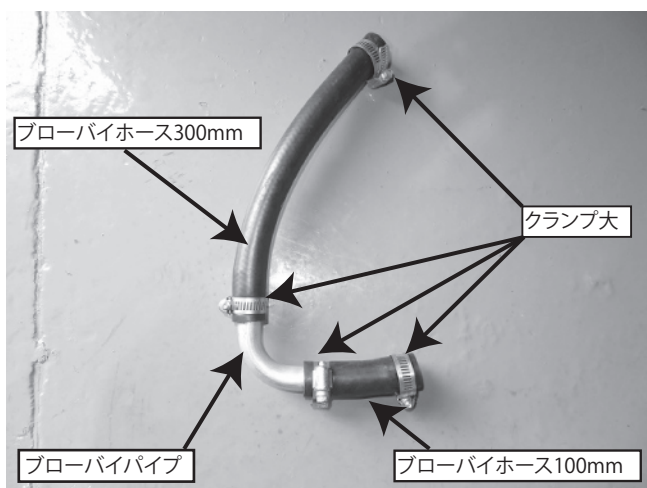

(5) ブローバイホースとブローバイパイプを図を参考にクランプ大を使用して組み立てます。

ブローバイホース300mm側を組み立てたブローオフ本体のアタッチメントパイプ側に接続します。

ブローバイホース100mm側を前の手順で取り外した車両下側の純正のブローバイホース側に接続します。

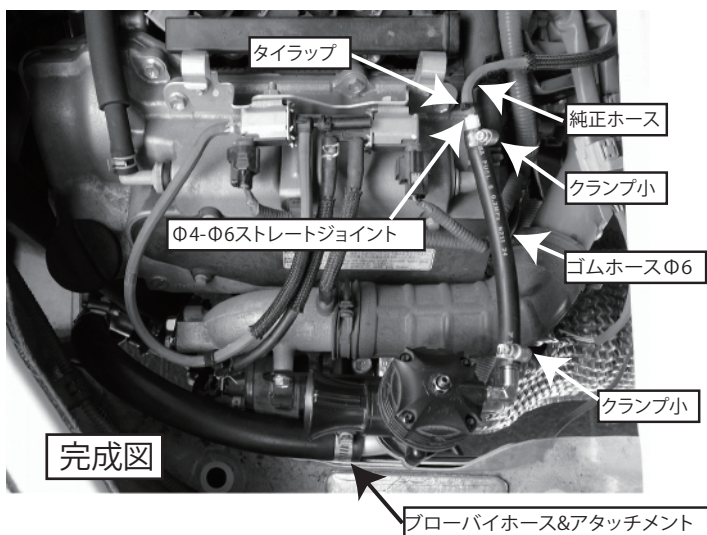


(6) 図を参考にゴムホースΦ6をΦ4-Φ6ストレートジョイント、クランプ小を使用し純正ホースに接続します。ゴムホースΦ6が長い場合は適当な長さにカットしてご使用ください。

純正ホース側はタイラップ100mmを使用して固定します。



各部干渉が無いことを確認し仮固定している全てのボルト、クランプ類を本締めしてください。

3. リターンタイプへの変更


- (1) ブローオフ本体 A S S Y を車両より取り外します。
- (2) ブローオフ本体へ付属のリターンパイプ $\Phi 10$ を取り付けます。
必ず付属の O リングをリターンパイプの溝へ取り付けてください。

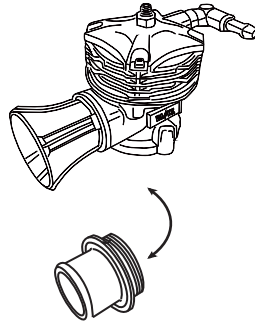

- (3) 下図を参考にリターンホース接続部のパーツを組み立てエンジン側に取り付けます。
L 字ホースニップルのネジ部には必ず市販のシールテープを巻き付けてからアダプターに取り付けます。
L 字ホースニップルの向きはニップル部が車両上面を向くように取り付けてください。

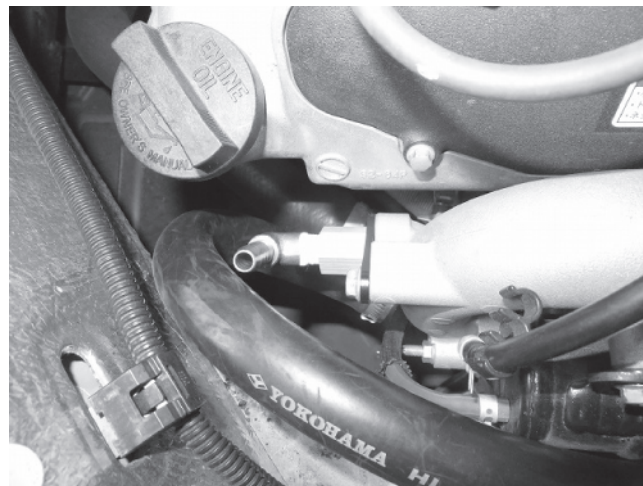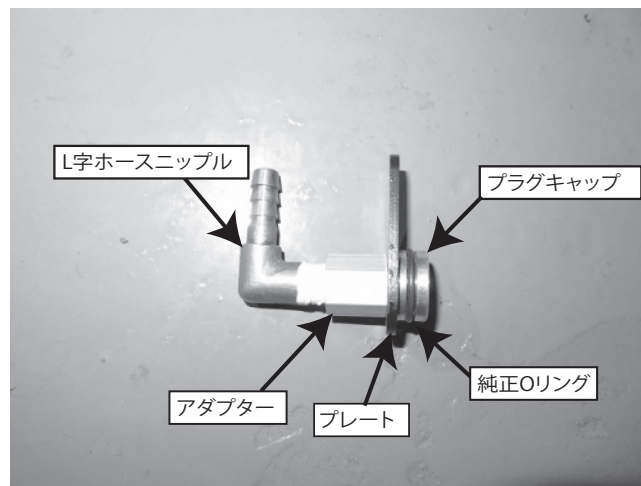


(4) 下図を参考にブローオフ本体を車両へ取り付けます。

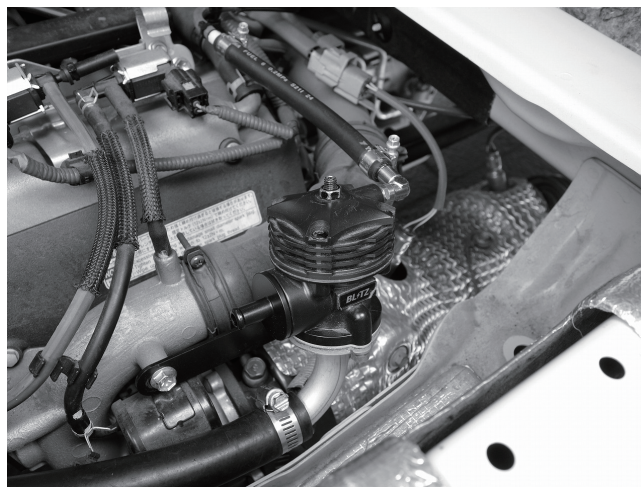

(5) リターンパイプΦ10とL字ホースニップルを付属のゴムホースΦ9とクランプ中を使用して接続します。
ゴムホースΦ9が長い場合は適当な長さにカットしてご使用ください。

前の手順を参考にゴムホースΦ6を取り付けます。

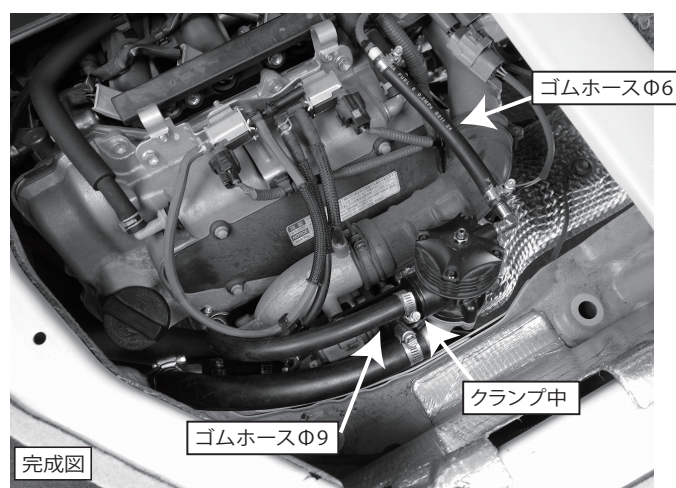

各部干渉が無いことを確認し仮固定している全ての
ボルト、クランプ類を本締めしてください。

以上で作業は終了です。

3. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

4. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。

- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷が有る場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合
- 6、日本国外で使用した場合

注意事項

- 2、本保証書は再発行致しません

- 車両形式(車検証に記載されています)
- エンジン型式(車検証に記載されています)
- 登録年月日(車検証に記載されています)
- 走行距離(本製品装着時の距離)
- お客様名
- お客様住所
- ご連絡先
- 販売店名
- ご購入日時
- 不具合内容

[illegible]

MEMO



製造・販売元
所 在 地
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
70796-001