

# TV JUMPER TAT22

取扱説明書 No. : TAT22-001

## 取扱説明書


この度は、BLITZ『TV JUMPER(TV オートタイプ)』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよくお読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。


- ⚠ 危険** この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容であることを示しています。
- ⚠ 警告** この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容であることを示しています。
- ⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容であることを示しています。
- ⚠ 重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

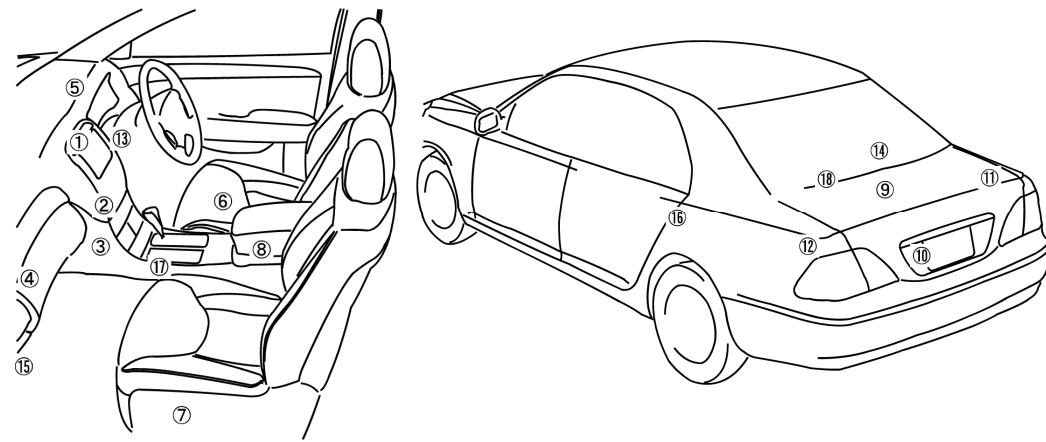

- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

## TV JUMPER システム構成図

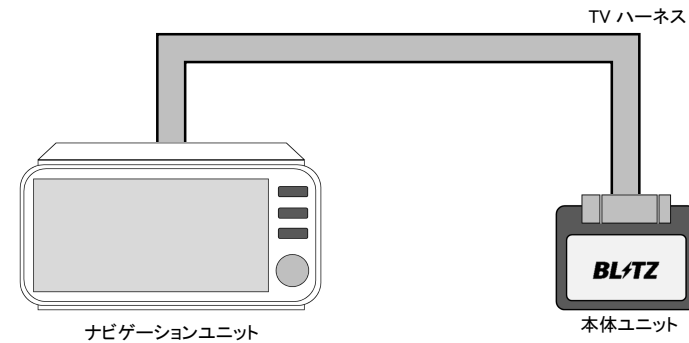


※一部アイテムには TV JUMPER の本体ユニットが同梱されておらず、TV ハーネスのみの場合があります。  
※本体のデザインがイラストと異なる場合があります。  
※デザインは予告無く変更する場合があります。

### ●ナビゲーションには3タイプあります。

- 標準装備  
標準で搭載(装備)されているナビゲーション  
右図モニター品番記載位置に5桁の数字(一部英字あり)が記載※
- メーカーオプションナビ  
車両購入時のオプションとして、自動車メーカー生産ラインで搭載(装備)されるナビゲーション  
右図モニター品番記載位置に5桁の数字(一部英字あり)が記載※
- ディーラーオプションナビ  
車両購入時のオプションとして、自動車販売店(ディーラー)で、搭載(装備)されるナビゲーション  
右図モニター品番記載位置に英字と数字が記載※

※モニター品番の記載されていない標準装備や、メーカーオプションも存在します。記載されていない車種については、販売店などにご確認ください。

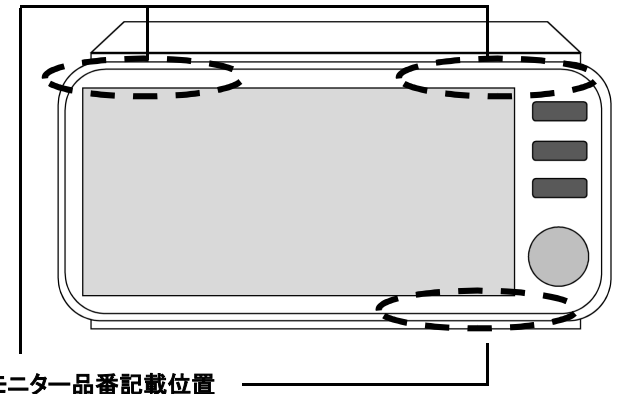

モニター品番記載位置

### 取り付け上の注意事項(必ずお読み下さい)

<b>⚠ 注意</b>	取り付けの際には必ずエンジンを停止させ、バッテリーのマイナス端子を外し5分以上経過してから作業を行ってください。また、オーディオや時計機能などのメモリー内容が消えてしまうので、あらかじめメモを取るなどして作業完了後再度入力してください。
<b>⚠ 注意</b>	車両内装のパネル及び部品等を外す場合は破損、汚損及びびじ等の粉失に十分注意して作業を行ってください。
<b>⚠ 注意</b>	コネクターを外す際は、コネクターのロックピンをしっかりと押さえて、まっすぐに引き抜いて下さい。無理に引っ張るとテレビチューナーユニット、オーディオユニット、ナビコントロールユニット内の基盤が破損したり断線する恐れがあります。
<b>⚠ 注意</b>	ハーネスの接続は車種別適合表をご確認の上お買い求めください。ハーネスの接続はコネクターがカチッと音がするまでしっかりと差し込み接続不良を起こさないよう注意してください。
<b>⚠ 注意</b>	本製品は車両側の適切な場所へテープ・タイラップ等で固定してください。固定しないと接触不良を起こしたり、配線の断線の原因になる恐れがあります。
<b>⚠ 注意</b>	取り付けの際には、シートレール、ペダル類、ドアなど可動部にハーネス類や本体を挟み込んだり、また挟まれる可能性がある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損や断線による事故、火災、感電等の恐れがあります。
<b>⚠ 危険</b>	取り付け終了後に走行テストを行う際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行ってください。
<b>⚠ 注意</b>	アース線の接続を必要とする場合、アースが不十分だと本製品は正常に動作いたしません。確実にアースを取るようしてください。
<b>⚠ 重要</b>	あらかじめ取り付けを行う車両の内装脱着要領の資料を入手し、慎重に行ってください。

### ご使用上の注意事項(必ずお読み下さい)

<b>⚠ 危険</b>	本製品は運転者以外の同乗者が、走行中にテレビを見たりナビゲーションの目的地設定をするために開発された製品です。運転者は運転中は絶対にテレビを見ないでください。また、ナビゲーションの操作及び目的地設定等も行わないでください。
<b>⚠ 警告</b>	運転者は走行中にモニター画面に表示された画像を注視すると安全運転義務違反となりますので、絶対に注視しないでください。また、同乗者がいない場合に走行中テレビを映していると安全運転義務違反となりますので、走行中は絶対にテレビを映さないでください。
<b>⚠ 重要</b>	テレビを見ながら走行中にナビゲーションの地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じる場合があります。
<b>⚠ 重要</b>	走行中は電波の受信状況が悪くなる為、停車時に比べてテレビの映りが悪くなります。
<b>⚠ 重要</b>	走行時にTVを表示させない場合は、車両側の操作スイッチにより電源のOFFか、ナビ画面に切り替えてください。もしくは、本製品を取り外してください。
<b>⚠ 重要</b>	本製品を取り付けても走行中に目的地設定は出来ません。(一部商品除く)
<b>⚠ 重要</b>	本製品を取り付けても走行中TVを見ることが出来る以外の走行中の規制内容はノーマル時と一緒です。
<b>⚠ 重要</b>	本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承願います。

### 製品についてのご相談及びお問い合わせについて


製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

- 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
- 住所 東京都西東京市新町4-7-6
- TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>


# エスティマ(ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W 06/01-08/12)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③ネジ(左右各2本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図B、図C)
- ④TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル・内張り等を元に戻して作業終了です。

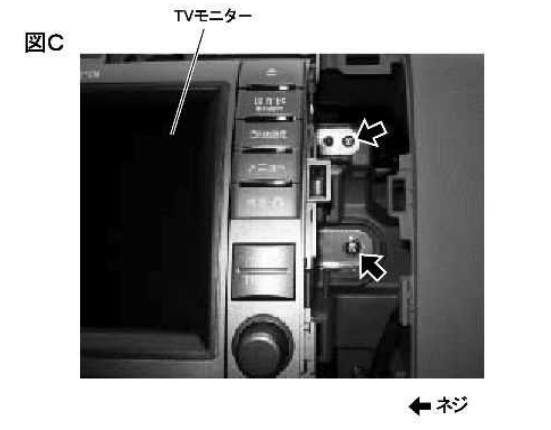


# オーリス・ブレイド

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドRHを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドLHを外します。(図B)
- ④かん合(10ヶ所)、コネクタ類を外し、インストルメントパネルレジスタASSY CTRを外します。(図C)
- ⑤ボルト(4本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図D)
- ⑥TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

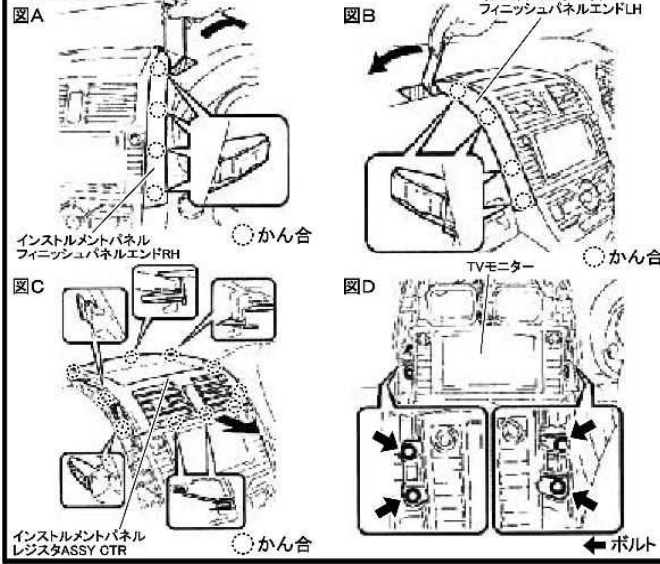


# ハイエース(05/11-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②助手席のドアを開け、かん合(3ヶ所)を外し、サイドパネルを外します。(図A)
- ③②開口部から順にかん合(15ヶ所)を外し、センタークラスターパネルを外します。(図B)
- ④ネジ(4本)を外し、モニターユニットを外します。
- ⑤モニターユニット裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

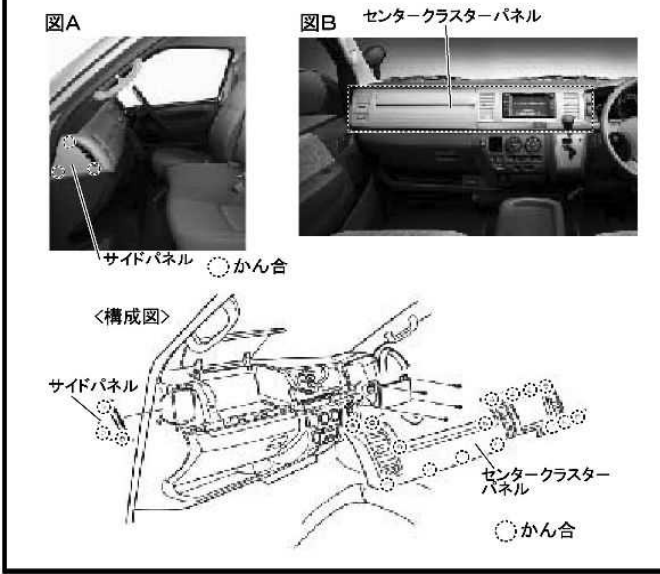


# ウィッシュ(ZNE10G,ZNE14G,ANE10G,ANE11W 05/09-09/04)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(7ヶ所)、コネクタ類を外し、エアコンコントロールASSYを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外します。(図B)
- ④左から順にそれぞれかん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュセンターパネルを外します。(図C、図D、図E)
- ⑤ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図F)
- ⑥マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクタを、本製品の合致するコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

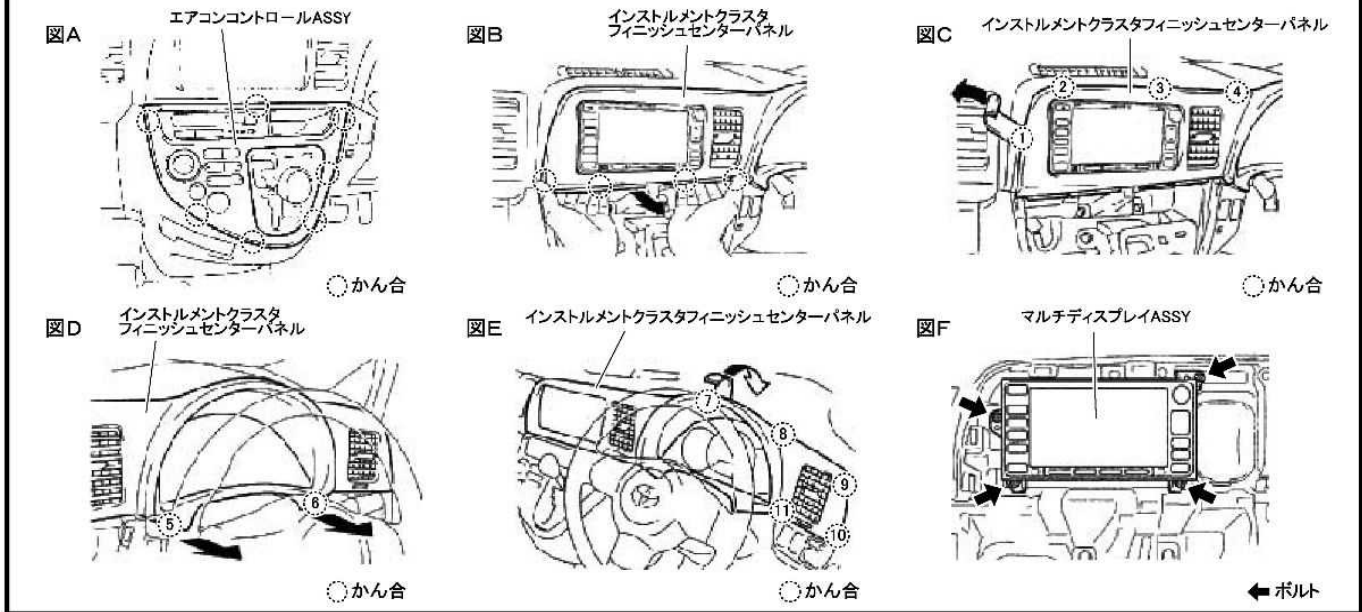

# アイシス(05/11-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクタ類を外し、インストルメントクラスタフィニッシュセンターパネルCTRを外します。(図A)
- ③かん合(11ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSYを外します。(図B)
- ④かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントレジスタASSY LWR No.1を外します。(図C)
- ⑤かん合(5ヶ所)を外し、ラジオチューナーフィニッシュリテーナーを外します。(図D)
- ⑥ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図E)
- ⑦マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。

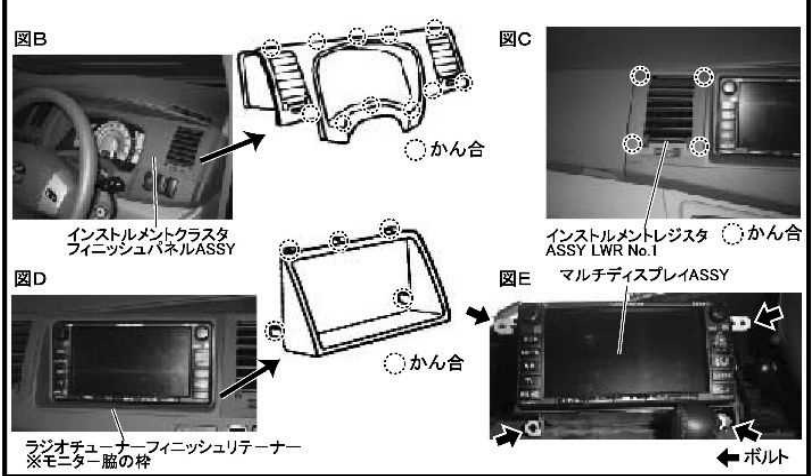

# ポルテ(05/12-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②サービスホールより順にかん合(12ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A、図B)
- ③ボルト(4本)を外し、ディスプレイASSYを外します。(図C)
- ④ディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

