

TV JUMPER

TST12

取扱説明書 No. : TST12-001

取扱説明書

この度は、BLITZ『TV JUMPER (TV 切り替えタイプ)』
をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよく
お読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

- ⚠危険

この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
- ⚠警告

この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
- ⚠注意

この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
- ⚠重要

本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項 (必ずお読み下さい)

⚠重要	ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずスイッチをノーマル状態にしてからご利用ください。
⚠重要	お取り付けする機種によっては、車両メンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが、故障ではありません。
⚠重要	スイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります。スイッチをノーマル状態にし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。


- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
- ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
- ☐ TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>

スイッチ切り替えについて (必ずお読み下さい)


⚠注意	スイッチが消灯している(ノーマル状態)ではノーマルと同じ状態ですのでテレビの視聴や、ナビの目的地設定も出来ません。 また、エンジンを切った後に、再度エンジンを始動した場合は必ずノーマル状態(スイッチ消灯)になります。
⚠注意	スイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したり、ナビの目的地設定をすることが出来ません。
⚠注意	TVを見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合は、スイッチをノーマル状態にして暫く走行してください。GPSを感知して自動的に補正され、正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので、必ず走行してください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

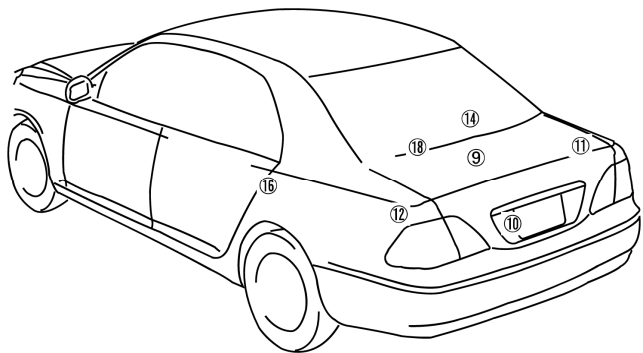

- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV JUMPER システム構成図

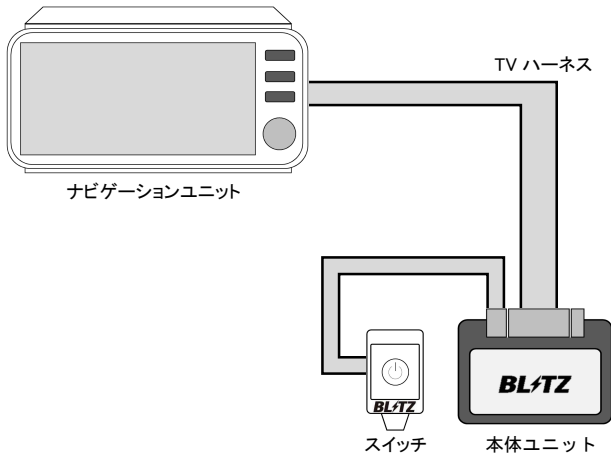


TV JUMPER キット内容

・本体ユニット	×1
・コンパクトスイッチ	×1
・TV ハーネス	×1
・延長ハーネス(一部アイテムのみ)	×1
・両面テープ	×1
・取扱説明書	×1

※本体のデザインがイラストと異なる場合があります。
※デザインは予告無く変更する場合があります。

TV JUMPER (TV 切り替えタイプ) スイッチ操作手順

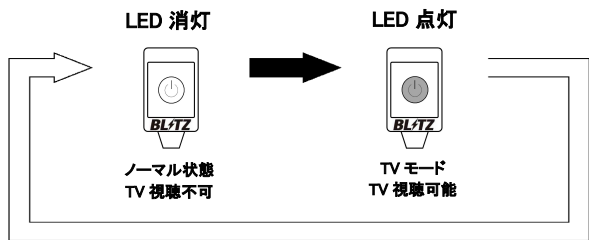


※コンパクトスイッチアダプターを取り付けた際のスイッチイラスト図になります。

アリスト(JZS160,JZS161 97/08-99/08)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(2ヶ所)、コネクター類を外し、レジスターASSYを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)、コネクター類を外し、フロントアッシュリセプタクルASSYを外します。(図B)
- ④ボルト(4本)、かん合(1ヶ所)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図C)
- ⑤マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型のコネクターを抜き、本製品コネクターと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。




＜構成図＞

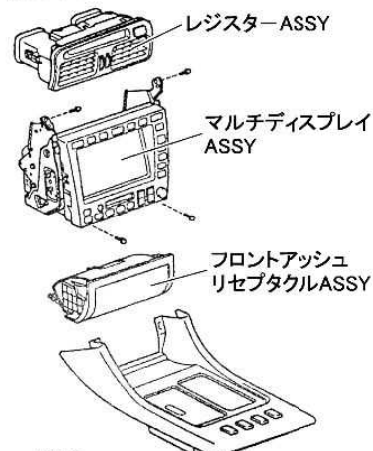

図A レジスターASSY

図B フロントアッシュリセプタクルASSY

図C マルチディスプレイASSY

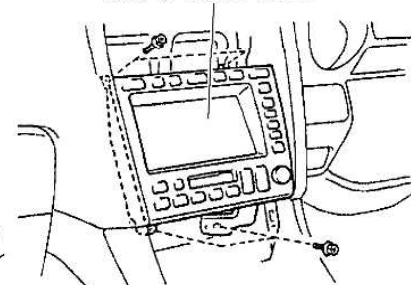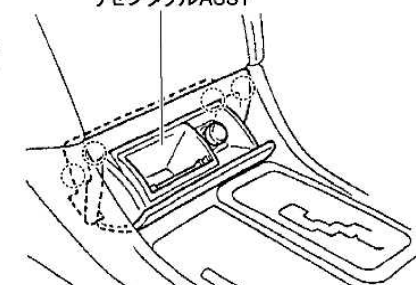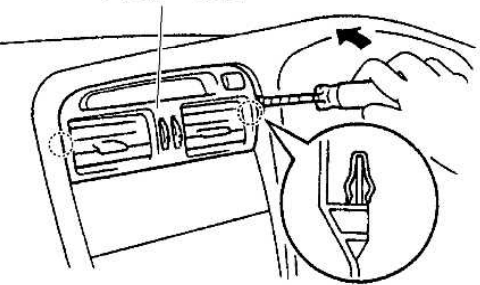


○かん合

○かん合

ランドクルーザー(UZJ100W,HDJ101K 98/01-99/08)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(8ヶ所)、コネクター類を外し、インテグレーションパネルを外します。(図A)
- ③ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを外します。
- ④マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型のコネクターを抜き、本製品コネクターと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑧確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。

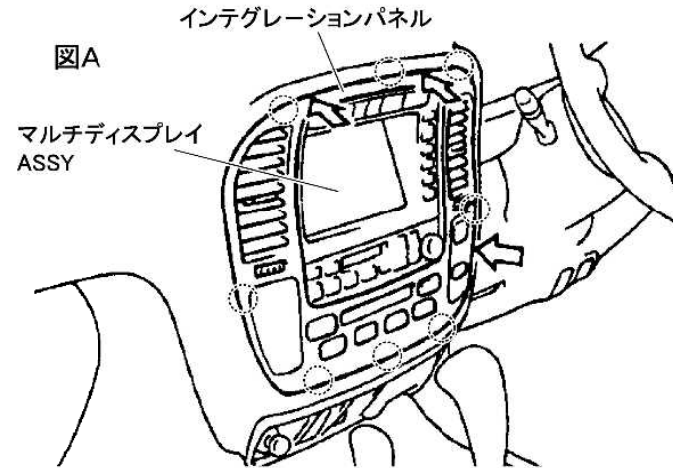


○かん合

クラウンマジェスタ・クラウンロイヤル(97/07-99/09)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(6ヶ所)、コネクター類を外し、インストルメントクラスターフィニッシュセンターパネルを外します。(図A)
- ③ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを外します。(図B)
- ④マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型のコネクターを抜き、本製品コネクターと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑧確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。



＜構成図＞

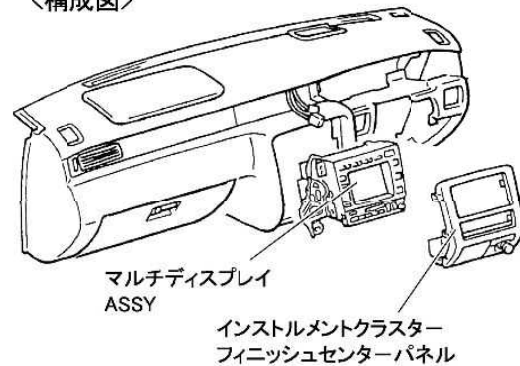

図A

インストルメントクラスターフィニッシュセンターパネル

図B

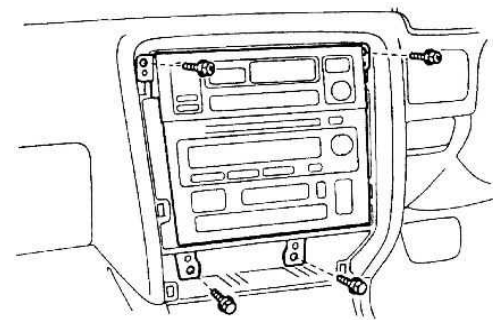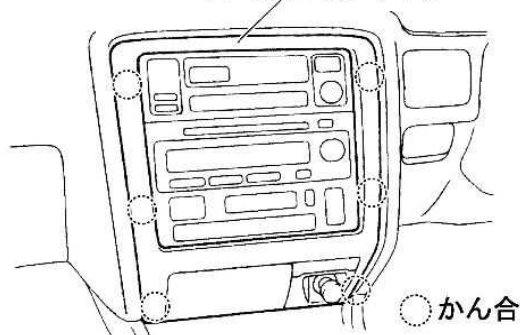

○かん合