

TV-NAVI JUMPER

NSS14

取扱説明書 No. : NSS14-002

取扱説明書

この度は、BLITZ『TV-NAVI JUMPER(TV 切り替えタイプ)』をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよくお読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

● 自動車ディーラー入庫時について
本製品を装着すると車両の保証や点検が受けられない場合があります。
車検、点検などの目的で車両を自動車ディーラーなどに入庫する場合は、本製品を取り外してから入庫してください。

- 危険** この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
- 警告** この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害をう、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
- 重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項(必ずお読み下さい)

重要	ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずスイッチをノーマル状態にしてからご利用ください。
重要	お取り付けする機種によっては、車両メンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが、故障ではありません。
重要	スイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります、スイッチをノーマル状態にし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。


- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
 - ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
 - ☐ TEL 0422-60-2277
- <http://www.blitz.co.jp/>

スイッチ切り替えについて(必ずお読み下さい)


注意	スイッチが消灯している(ノーマル状態)ではノーマルと同じ状態ですのでテレビの視聴や、ナビの目的地設定も出来ません。 また、エンジンを切った後に、再度エンジンを始動した場合は必ずノーマル状態(スイッチ消灯)になります。
注意	スイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したり、ナビの目的地設定をすることが出来ません。
注意	TV を見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合は、スイッチをノーマル状態にして暫く走行してください。GPS を感知して自動的に補正され、正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので、必ず走行してください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)


■取付位置図

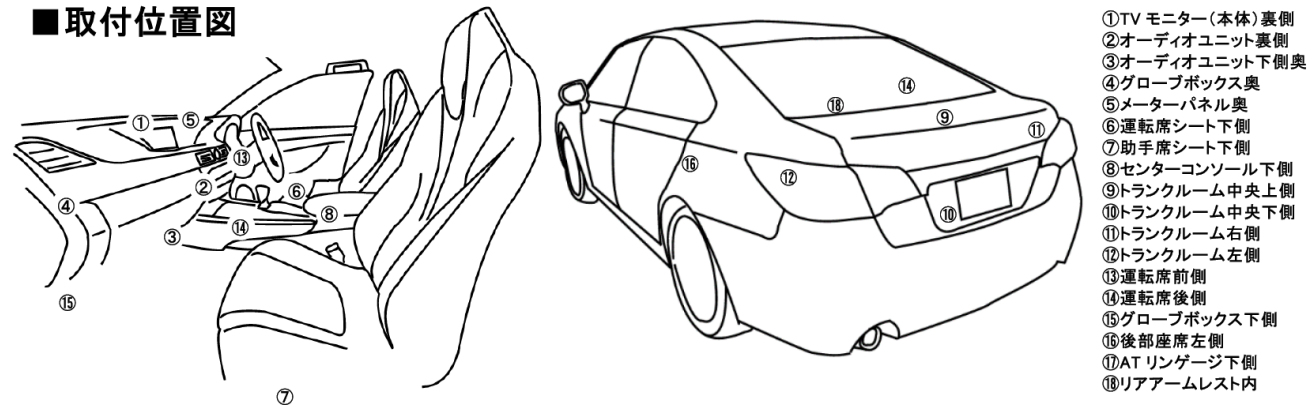

TV-NAVI JUMPER システム構成図

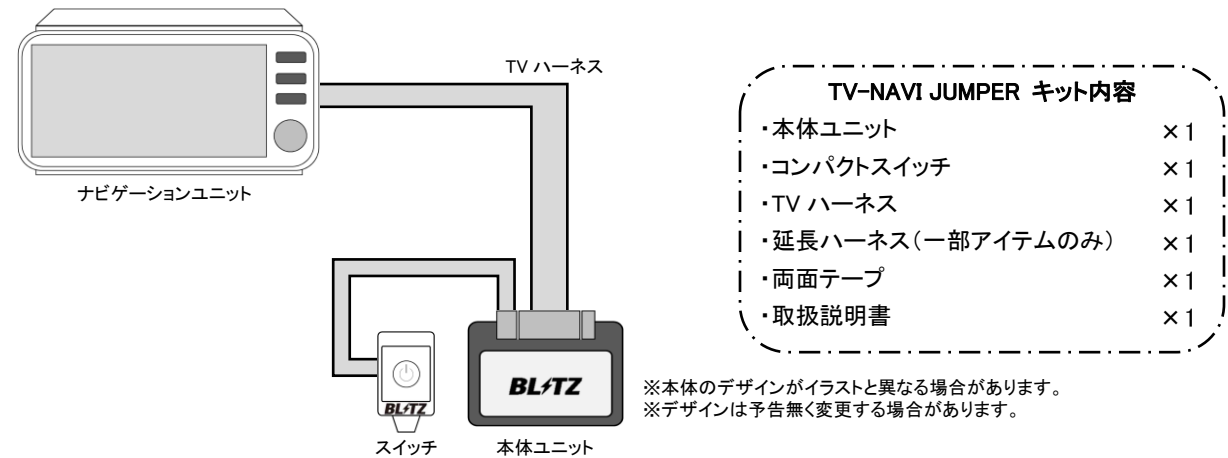

TV-NAVI JUMPER(TV 切り替えタイプ) スイッチ操作手順

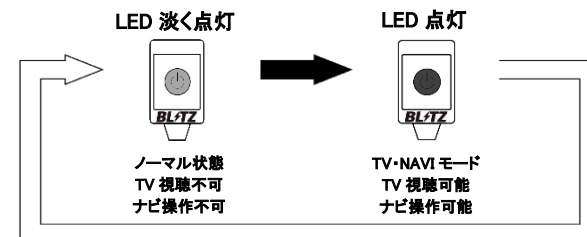

※コンパクトスイッチアダプターを取り付けた際のスイッチイラスト図になります。

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合 (7ヶ所) を外し、センターグリル ASSY を外します。(図 A)
- ③かん合 (4ヶ所) を外し、ヒーターコントロールユニットカバーを外します。(図 B)
- ④ネジ (2本) かん合 (5ヶ所) コネクターを外し、ヒーターコントロール ASSY を外します。(図 C)
- ⑤ネジ (4本) コネクター類を外し、ナビゲーション ASSY を手前へ引き出します。(図 D)
- ⑥ナビゲーション ASSY 裏側から本製品と同型の 28 ピンコネクターを抜き本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側コネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑧製品の赤線をアクセサリ電源 (12V) へエレクトロタップで結線し、U 型アース端子をボディアースします。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納して下さい。
- ⑩配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認して下さい。
- ⑪確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑫動作を確認して正常な事が確認できましたら、パネル・内張り等を元に戻して作業終了です。

図 A




かん合

図 B




かん合

図 C

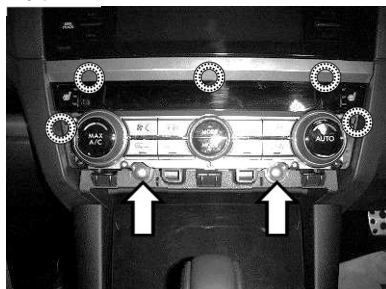


かん合
↑
ネジ

図 D

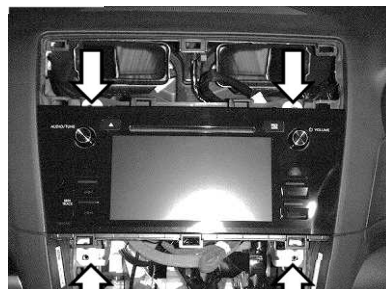

↑
ネジ

図 E

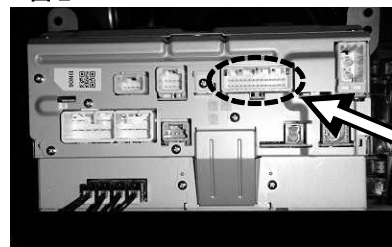



28 ピンコネクター

アクセサリ電源の取り出しについて

ナビゲーション ASSY に刺さっている 10 ピンコネクターよりアクセサリ電源 (12V) を取ることが可能です。10 ピンコネクターのロックを上にしてコネクターを正面から見て上段右から 2 番目の位置に入っている線が、アクセサリ電源です。エレクトロタップ及びアース線は確実に取り付けし接触不良にお気をつけて下さい。

※車両 (車種) により電源位置が異なる可能性がありますので、必ずテスターなどで確認を行なって下さい。

※車両 (車種) により、パーキングブレーキと連動して、スイッチが点灯または、消灯する場合がありますが、問題ありません。また、パーキングブレーキも正常に動作いたします。

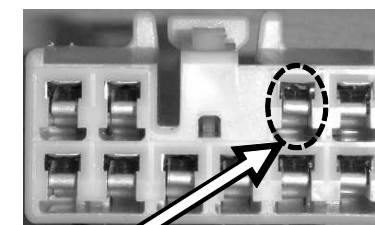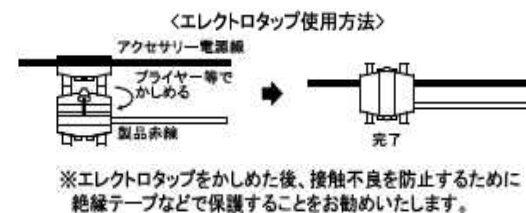

アクセサリ電源線

アクセサリ電源が取れる
10 ピンコネクター

