## 取扱説明書

コードNo:86101 商品名:BIG CALIPER KIT II Rear用

適合車種:TOYOTA 86 (ZN6) 2012年4月~

SUBARU BRZ (ZC6) 2012年3月~

#### ■はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様が本製品を安全に、正しく組み立て、装着し使用していただく為に、装着前並びに組み立て前に必ずお読みください。

また、本製品をご使用になられている期間はこの取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は本製品に添付してお渡しください。

誤ったご使用方法や取り扱い、改造や適合外車両でのご使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負うことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

#### ■本文中にある記号の意味 -



**強生** このラベルは、死亡または重症を負うことにいたる可能性がある危険性を示しています。 **一** Varning 十分ご注意ください。



このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことにいたる可能性がある危険性、

及び物的障害の可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。

▲警告 Westing ブレーキは重要保安部品である為、交換作業は分解整備に該当します。

交換作業は必ず陸運局指定の整備工場で行ってください。

**▲警告** 

本製品は、各車型 (型式別)専用に設定されております。適合車型以外への取り付けや改造、また加工は絶対に行わないでください。

▲警告

本製品取付後は車両ごとに定められた内容で必ず定期点検を実施してください。 点検を怠りますと破損や事故の原因となります。

▲警告

▲ 警告

作業を行う場合は必ずエンジンを止めて作業を行ってください。 またブレーキ本体が冷えたことを確認してから作業を行ってください。

走行後すぐに作業を行うと身体障害及びやけどの原因となります。

▲警告 Warning 各部のボルト、ナットは「自動車メーカー発行の作業手順書 ( 修理書 )」及び本書に 記載されている指定トルクでトルクレンチなどを使用し締め付けてください。

▲警告 Warning

本製品を分解、加工することは絶対にしないでください。

▲警告 Warning 本商品の取り付けの際は、ブレーキフルードは全て交換してください。 古いフルードと混用すると沸点の低下等が起き、制動力低下による事故の原因となる場合があります。

▲警告

ABS 付車の場合ブレーキフルードエア抜きに時間がかかります。

■ エア抜きが不十分ですと故障又は事故の原因となります。

**A**警告

運転中に異音、振動等の不具合が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ 専門の整備工場で点検を行ってください。そのままの走行は危険です。絶対に行わないでください。



取り付け後、走行を行う前に停止状態でブレーキペダルを何度か踏み、 踏力の確認をしてから走行してください。また、取り付け後はブレーキの効きが変わります。 車両に慣れるまでは急激な運転操作は行わないでください。



取付け後は本製品と、周辺部品が干渉していないか確認してください。



取り付け後、ブレーキストロークが深くなる場合があります。

#### ■取扱上の注意事項


- ●本製品は制動性能を重視している為、純正品に比べ制動時のブレーキ鳴きが大きく発生する場合があります。 また冷間時やブレーキパッドが濡れている場合、車種や使用状況によっては、 パッドの性質上ブレーキ鳴きが発生する場合があります。
- ●ブレーキフルードが塗装面に付着した場合はすぐに水で洗い流してください。 そのまま放置しますと塗装面を痛める場合があります。
- ●本製品取り付け後は車種により純正ホイールが取り付けできない場合があります。型紙を参考に予め装着ホイールの逃げを確認してください。


## ■パーツリスト


組み立て前に、本製品の部品構成・内容物がそろっているか確認してください。 不足や不具合があった場合は、必ず装着前に弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。

BLITZ			A STORY
ブレーキキャリパーRR × 1 ブレーキキャリパーRL × 1	ブレーキローターRR × 1 ブレーキローターRL × 1	ブレーキパッド × 4	キャリパーブラケット × 2
44			88
キャリパーボルト × 4	パッドセンターボルト × 2	パッドスプリング × 2	スナップピン大 × 2
	8-8-8-8		99
パッドサイドピン × 4	スナップピン小 × 4	ブレーキホース × 2	ブレーキホースステー × 2
	0000	取扱説明書 BL+TZ	
ユニオンボルトセット × 2	シムワッシャー × 8	取扱説明書 × 1	

### ■製品仕様、実測データシート

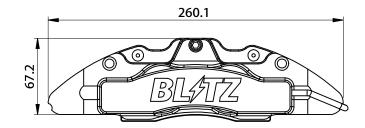

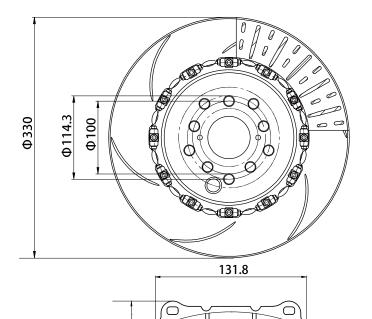

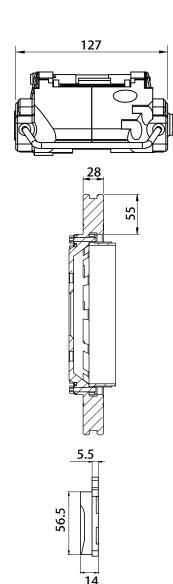

- ■キャリパー:アルミ鍛造製,メタリックレッド塗装 対向4POT
- ■ディスク:スリット入り/の330 t=28mm・ 1ピースローター,インナードラム式,センターハウジングメッキ仕上げ
- ■パッド:ノンアスベストセラミック複合材

6.99

本製品は以下の車両で確認を行いました。

数値は弊社での実測値です。車両のグレード、装着部品、個体差また測定誤差により下記のデータと異なる場合があります。 本製品は純正ブレーキに比べてローターサイズ、ブレーキパッドのサイズが大きく、

摩擦係数も高いのでより大きな制動力を得る事が可能です。※ABS装着車両に限ります。

また、弊社所有のブレーキテスター(SDL)で計測したデータをもとに制動力の評価も行っておりますので安心してご使用ください。 ※SDL=ボッシュ社製 サービス・ダイアグノーシス・ライン

<b>古久/刑+//パード</b> 00 / 7NG / CT i→ J/(CMT)	確認車両データ					
単名/空式/グレート 86 / ZNO / GI LIMited(6MI)	1 申名/型式/クレード 1	86	/	ZN6	/	(illimited(hMI)

	ノーマル	BIG CALIPER KIT II		
パッド(mm)	40x111	66.9x131.8		
ローター径(mm)	290	330		

SDL測定データ		
	ノーマル	BIG CALIPER KIT II
制動力(N)	1957	2238

#### ■ブレーキキット取付け

- 1. 修理書に従い、車両からキャリパー、ディスクローター、ブレーキホースを取り外します。
- ※ブレーキホース固定ボルトは再使用します。
- ※ブレーキホース車両側ホースクリップは使用しません。大切に保管してください。
- 2.画像を参考にバックプレートのキャリパーブラケット干渉部分をカット加工してください。 カット部は必ず錆止めの処理を行ってください。
- 3.ブレーキローター、ブレーキキャリパーを車両へ仮付けしてください。 純正ローターから、パーキングブレーキ調整ホールのゴムプラグを取り外し移植してください。
- ※ブレーキローターには方向性があります。ローターの左右を間違えないよう注意してください。





4.キャリパーブラケット、キャリパーボルトを規定トルクで締め付けてください。

※車両によっては、走行時の熱膨張によりディスクの外周部とキャリパーの干渉が発生する場合があります。 干渉する場合はキャリパーブラケットとブレーキキャリパーの間へ上下同数量のシムプレートを入れて調整します。 ブレーキパッドの当たり面がディスク面からはみ出さない様調整してください。

5.ブレーキーホースを付属のユニオンボルト、銅ワッシャーを使用しブレーキキャリパーへ取り付けてください。



\_ユニオンボルト締め付けトルク 18N·m(1.84kgf·m)

キャリパーボルト締め付けトルク 70N·m(7.14kgf·m)

キャリパーブラケット締め付けトルク 80N・m(8.16kgf・m)

6.ブレーキホースユニバーサルジョイントに付属のブレーキホースステーを取付し、純正ボルトを使用して車両へ取付けてください。 ブレーキホースにねじれや無理な力が掛かっていないことを確認してください。




\_ブレーキホースステー締め付けトルク 33N·m(3.37kgf·m)

### ■ブレーキキット取付け

7.ブレーキホースを車両側ステーへ共締めしてください。 ブレーキホースにねじれや無理な力が掛かっていないことを確認してください。

8.車両側ブレーキパイプをブレーキホースへ接続してください。

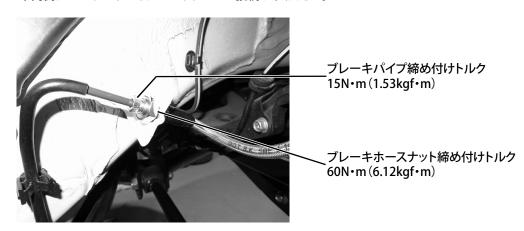

9.ブレーキホースが他の部品と干渉していないか、無理な張りが無いかを確認してください。



#### ■ブレーキライン エア抜き

修理書の手順に従い、ブレーキラインのエア抜きを行ってください。 ※ブリーダープラグの締め付けは6.0N・m (0.6kgf・m)を厳守し、締めすぎに注意してください。

#### ■サイドブレーキ調整

修理書の手順に従い、サイドブレーキの調整作業を行ってください。 ※調整後、必ずブレーキの引きずりがないことを確認してください。

### ■取付作業後の確認事項

- 1.全ての作業完了後、ブレーキホース、ブリーダープラグからのブレーキフルード漏れが無いかを確認してください。 また本商品や他部品へのブレーキフルード付着が無いかを確認してください。
- 2.タイヤを取付け、車両着地状態でステアリングをロックトゥロックで操作しブレーキホースが他の部品と干渉していないか、無理な張りが無いかを確認してください。
- 3.キット取り付け後、時速40~50km/hで30回程度の通常ブレーキを繰り返し、 ブレーキの効きや異音の発生が無いか確認してください。 50km程度走行するまでは過激なブレーキ使用は避け、慣らし運転を行ってください。

以上で作業は終了です。

## 製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□住所 東京都西東京市新町4-7-6

□TEL 0422-60-2277

(受付時間:祝祭日を除く、月曜から金曜日 PM1:00~5:00)

#### ■カスタマー登録について

お買い上げいただいたお客様に弊社規定に基づいた製品保証を提供させていただくために「カスタマー登録」をお願い致します。 下記WEBサイトよりオンライン上で簡単に登録が可能ですので、必ずご登録をお願い致します。

パソコンをお持ちでないお客様は弊社サポートセンター(0422-60-2277)までお問い合わせください。

尚、カスタマー登録をされていない場合、保証期間内であっても保証対象外になりますので、ご注意ください。

### http://www.blitz.co.jp/support/registration/registration.html

#### ■プライバシーポリシー

株式会社ブリッツ(以下「当社」といいます)は、お客様からお預かりした個人情報の保護は極めて重要なことと認識しており、 関係法令および規範を遵守し、以下の個人情報保護を定め確実な履行に努めてまいります。

- ●当社では、お客様へのサービスの充実や製品の品質向上、また採用活動のため、必要な範囲でお客様の個人情報を 収集することがあります。収集するにあたっては、出来るかぎり目的を限定し、お客様の同意を得た上で適切な方法で収集致します。
- 当社は、お客様の個人情報を、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に提供することはありません。 ただし、法令により開示を求められた場合、又は裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合はその限りではありません。
- ●お客様ご自身のお申し出があった場合、情報の開示・訂正・削除を速やかに行います。

#### ■保証規定

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品が正常なご使用状態で、 製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間において下記の保証規定に基き、無償修理致します。

- ・ご購入日より1年間または取り付け後走行距離10,000km以内
- 1:万一故障が生じた場合、お買い求めの販売店にお申し出ください。
- 2:本製品の修理を依頼される際は、必ず本保証書に故障内容、購入店、購入年月日を明確に記入し添付して販売店に申し出てください。
- 3:カスタマー登録および販売店印無き物は無効です。

:次のような場合は保証期間中でも有償修理、有償交換となります。	
○保証書の提示が無い場合  ○製品の誤った取り付け及び取り扱い  ○製品の落下などによる故障や損傷	
○製品の取り付け、取り外し作業時の外的損傷による故障や損傷  ○不当な改造や修理などによって生じた故障や損傷	
○他社関連商品との組み合わせが原因で本製品に故障が生じた場合 ○海水、融雪剤などの付着を含む、錆による損傷、製品不具に対して、	良
○取扱説明書記載事項などに反している場合 ○保証期間後の経年変化による性能低下、損傷及び消耗品の交換	
○保証書の所定事項が一つでも未記入の場合、及び所定事項を訂正された場合	
:次のような場合は保証対象外となります。	
○競技(悪路や砂地、ダートなどの走行)に使用された場合 ○製品装着後、保証対象走行距離以上走行されている場合	
○日本国外で使用された場合  ○弊社の改良後製品との比較による場合	

- ○カタログ、取扱説明書、WEBサイト内の記載など弊社印刷物の誤りによる場合
- ○弊社による製品保証規定の改定による場合○カスタマー登録されていない場合
- ○商用車、公用車、牽引に使用した車で使用した場合 ○地震、風水害などの天災、火災、事故による不具合
- ○薬品、オイル、石はね、鉄粉、酸性雨、塩害、凍結防止剤、洗剤などの外的要因による不具合
- ○弊社が指定した取り付けボルト、ナット、ワッシャー、スペーサー、カラーなどを使用しなかったことの不具合
- 6:本製品が原因で生じた付随的傷害(エンジントラブル、その他事故)や、自動車が使用できなかった事に よる損失(電話代、レンタカー代休業保障、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。 また、その際に発生する全ての損失(脱着工賃、関連作業工賃、送料)についても、弊社では一切の保証は致しかねます。
- 7:保証期間内に製品の譲渡等により使用者が変わった時は、保証の効力を失うものとします。 尚、製品の譲渡等の届け出があった場合は、当初の使用者に対する保証期間の範囲内で保証を継承します。
- 8:本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

保証書				
商品名:			_	症状発生年月日: 年 月 日
コードNo:				走行距離: 取り付け後 km
購入年月日:	年	月	日	使用状況:
車種:				症状(故障内容):
車両型式:				
エンジン型式:				お客様氏名:
				お客様住所:
				販売店名: 販売店印: