

## フレキシブルアダプターM10/12 取扱説明書 締め付けトルク記載間違いについて

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度2020年1月より販売・DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus一部製品に同梱しております、フレキシブルアダプターM10 (品番：15233)ならびに、フレキシブルアダプターM12 (品番：15234) において、付属の取扱説明書に記載されている締め付けトルクの数値が間違っていることが判明いたしました。

現在対象の製品をお使いのお客様には、安全に関して万全を期すために、下記の該当部分の締め付けトルクの確認をお願い致します。

お客様、お取引先様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

今後このような問題が発生しないよう再発防止に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### ■対象商品

品番：15233

商品名：フレキシブルアダプターM10

品番：15234

商品名：フレキシブルアダプターM12

### ■確認箇所

付属の取扱説明書2ページに記載の間違がありました。

次ページを参照お願い致します。

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター


TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066（土日祝祭日を除く平日 10:00～17:00）

## フレキシブルアダプターM10/12 取扱説明書 締め付けトルク記載間違いについて

誤

### フレキシブルアダプター取り付け①


- 減衰調整ダイヤルを取り外してください。(写真①)  
※写真では説明のためアッパーマウントが装着されていない状態です。
- シャフト部分とフレキシブルアダプターのネジサイズが同じか確認してください。(写真②)  
フレキシブルアダプターよりシャフト取り付け部分土台を取り外し、ショックアブソーバーシャフト部分に取り付けてください。(写真③)  
ネジロック剤を適量塗布し、締めてください。(写真④)  
推奨締め付けトルク:  $30\text{N}\cdot\text{m}(3.0\text{kgf}\cdot\text{m})$
- ショックアブソーバー内部の六角に合わせてシャフトを入れます。(写真⑤)

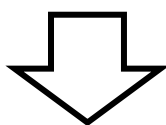

正

### フレキシブルアダプター取り付け①

- 減衰調整ダイヤルを取り外してください。(写真①)  
※写真では説明のためアッパーマウントが装着されていない状態です。
- シャフト部分とフレキシブルアダプターのネジサイズが同じか確認してください。(写真②)  
フレキシブルアダプターよりシャフト取り付け部分土台を取り外し、ショックアブソーバーシャフト部分に取り付けてください。(写真③)  
ネジロック剤を適量塗布し、締めてください。(写真④)  
推奨締め付けトルク:  $5\text{N}\cdot\text{m}(0.5\text{kgf}\cdot\text{m})\sim 10\text{N}\cdot\text{m}(1.0\text{kgf}\cdot\text{m})$
- ショックアブソーバー内部の六角に合わせてシャフトを入れます。(写真⑤)

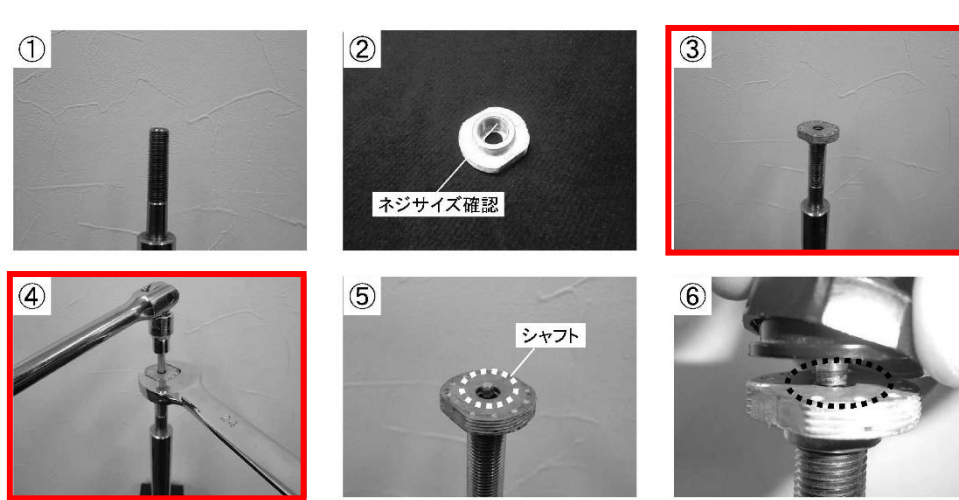

フレキシブルアダプターのシャフト上部に取り付ける土台部分の正しい推奨締め付けトルクは  $5\text{N}\cdot\text{m}(0.5\text{kgf}\cdot\text{m})\sim 10\text{N}\cdot\text{m}(1.0\text{kgf}\cdot\text{m})$  になります。

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社ブリッツ サポートセンター

TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 (土日祝祭日を除く平日 10:00~17:00)